



КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ САМОЗАРЯДНЫЙ

«ТИГР»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	4
1	Описание и работа	5
2	Использование по назначению	9
3	Техническое обслуживание	14
4	Хранение	23
5	Транспортирование	23
6	Комплектность	24
7	Гарантии изготовителя	25
8	Свидетельство о приемке	26
9	Свидетельство о продаже	27
	Приложение А	28
	Приложение Б	30
	Приложение В	32
	Приложение Г	34
	Приложение Д	36



ВНИМАНИЕ: В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КАРАБИНА НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ.

В руководстве по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) содержатся сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации карабина охотничьего самозарядного «Тигр» под патрон 7,62x54R (далее по тексту – карабин).

Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведены в паспорте на оптический прицел (при поставке карабина с оптическим прицелом).

Конструкция карабина обеспечивает безопасное функционирование при соблюдении требований настоящего РЭ.

Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть в РЭ не отражены, так как карабин постоянно совершенствуется.

В приложениях А, Б, В, Г, приведены составные части карабина с указанием их наименования.

Адрес предприятия-изготовителя карабина: 426006, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 2/193, помещение 78, АО «Концерн «Калашников», сайт www.kalashnikovgroup.ru.

При покупке карабина в магазине (торговой организации) требуйте заполнения свидетельства о продаже (прилагаемого к настоящему РЭ), в котором должны быть указаны наименование, адрес магазина и дата продажи, заверенные штампом магазина и подписью продавца.

Карабин подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение карабина

Карабин охотничий самозарядный «Тигр» под патрон 7,62x54R предназначен для охоты на среднего и крупного зверя в различных климатических условиях.

Карабин «Тигр» выпускается в различных исполнениях. Обозначение исполнений и их отличительные признаки приведены в **таблице 1**.

Карабины всех исполнений могут выпускаться в несамозарядном варианте (с ручной перезарядкой). В разделе «Свидетельство о приёмке» такого карабина имеется отличительная надпись «с ручной перезарядкой» («hand operated»).

Конструкция несамозарядного карабина имеет следующие отличия:

- из состава карабина исключены газовый поршень, толкатель и пружина толкателя. Вместо этих деталей устанавливается заглушка;





- перезарядка карабина осуществляется вручную, после каждого выстрела необходимо отвести подвижные части за рукоятку рамы назад до упора и резко отпустить их.

В остальном несамозарядный карабин имеет то же устройство и приёмы эксплуатации, что и самозарядный карабин.

Таблица 1

Карабин	Отличительный признак исполнения	
	Приклад и ствольные накладки	Механический прицел
«Тигр» исполнение 01	Пластмассовый приклад с поворотной щекой, пластмассовые накладки	Прицельная планка, основание мушки с мушкой
«Тигр» исполнение 02	Складывающийся с поворотной щекой, пластмассовые накладки	Прицельная планка, основание мушки с мушкой
«Тигр» исполнение 05	Деревянный (шпоновый) с отстегивающейся щекой, деревянные (шпоновые) накладки	Прицельная планка, основание мушки с мушкой
«Тигр» исполнение 10	Пластмассовый с поворотной щекой, пластмассовые накладки	Отсутствует

Общий вид исполнений карабина приведен на рисунках 1.1 –1.4.

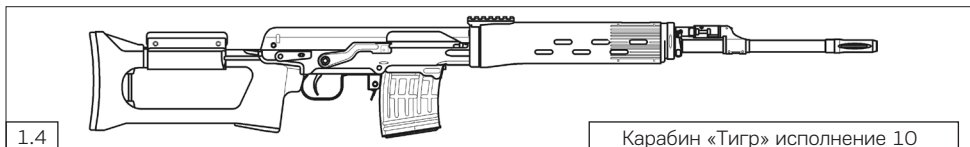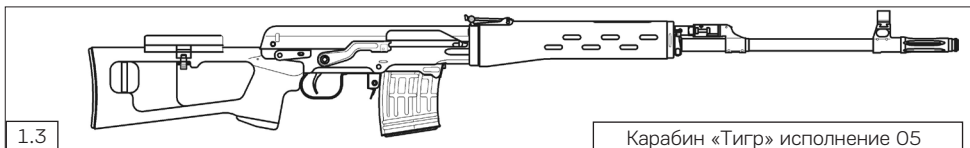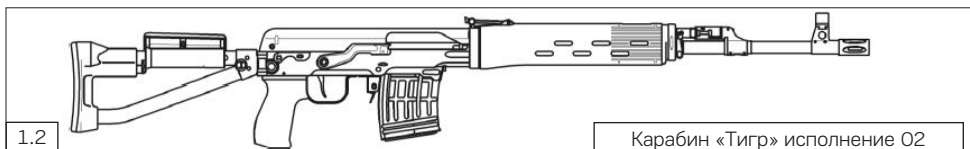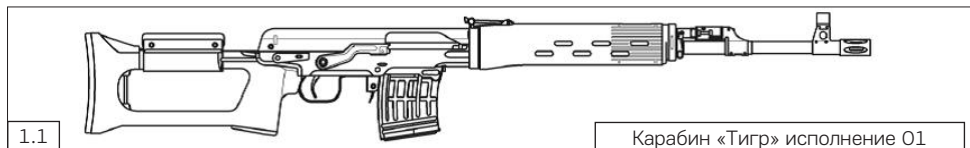

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики карабина приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика		Значение			
		«Тигр» исп.01	«Тигр» исп.02	«Тигр» исп.05	«Тигр» исп.10
Применяемый патрон		7,62x54R			
Вместимость магазина, шт. патронов		5 или 10		10	5 или 10
Масса карабина с несняженным магазином, кг		3,9	4,1	3,9	3,7
Длина ствола, мм		530/620		620	530
Габаритные размеры:	длина общая, мм	1095	1120	1225	1110
	длина со сложенным прикладом	–	860	–	–
	ширина, мм	70			
	высота, мм	170	180	170	165

1.3 Устройство и принцип работы карабина

1.3.1 Устройство карабина

Карабин охотничий самозарядный «Тигр» под патрон 7,62x54R различных исполнений состоит из следующих основных частей (см. приложения А, Б, В, Г):

- коробка ствольная со стволом в сборе;
- рама затворная с затвором в сборе;
- крышка с механизмом возвратным в сборе;
- механизм ударно-спусковой (УСМ);
- предохранитель;
- приклад в сборе;
- рукоятка управления (для карабина со складывающимся прикладом);
- накладки ствольные;
- пламегаситель (основание мушки);
- механический прицел (прицельная планка);
- магазин.

Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счёт использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру, и энергии возвратных пружин.

Запирание затвора на три боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг оси продольно-скользящей затворной рамой.

УСМ куркового типа обеспечивает производство выстрела и постановку на предохранитель.

Канал ствола и патронник хромированы.

На ствольной коробке имеется боковая база для крепления оптического прицела.

Механический (открытый) прицел состоит из прицельной планки с делениями и регулируемой мушки.

Оптический прицел (при поставке карабина с оптическим прицелом) устанавливается на кронштейне, конструкция которого позволяет вести стрельбу с открытого прицела, не снимая оптического прицела.

1.3.2 Конструктивные особенности исполнений карабина:

- Карабин «Тигр» исполнение 01 - для удобства стрельбы с оптическим прицелом снабжен пластмассовым прикладом с поворотной щекой, которая

фиксируется в двух положениях - для стрельбы с открытого и оптического прицелов.

- Карабин «Тигр» исполнение 02 - для удобства транспортирования и хранения снабжен рукояткой управления и складывающимся прикладом с поворотной щекой, которая фиксируется в двух положениях.

- Карабин «Тигр» исполнение 05 выпускается со ствольными накладками и прикладом из шпона, для удобства стрельбы с оптическим прицелом приклад снабжен отстегивающейся щекой.

- Карабин «Тигр» исполнение 10 выпускается без механического прицела, для крепления коллиматорного прицела имеется верхняя база (планка «Пикатинни»), пламегаситель съёмный, приклад и ствольные накладки - из пластмассы.

1.3.3 Принцип работы карабина:

- при движении затворной рамы с затвором вперёд под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом

затвора канал ствола закрывается, курок встает на боевой взвод шептала, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы.

- при нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с шепталом и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику.

Происходит выстрел.

- при движении за счет энергии пороховых газов затворной рамы с затвором назад гильза извлекается выбрасывателем из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки.

1.4 Маркировка

На ствольной коробке карабина нанесены номер изделия, наименование модели, товарный знак и страна-изготовитель, а также следующие специальные знаки и обозначения:

7,62x54R – обозначение используемого патрона.

CIP
N

– унифицированное клеймо Постоянной международной комиссии (ПМК) за нормальное испытание;



– клеймо Официальной испытательной лаборатории (ОИЛ), признанное Постоянной международной комиссией по испытаниям ручного огнестрельного оружия (CIP);

 и год испытания карабина.

На стволе и затворе дополнительно нанесены клеймо ОИЛ и клеймо ПМК.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания

Перед эксплуатацией карабина внимательно ознакомьтесь с РЭ и изучите устройство карабина. Обратите особое внимание на указания мер безопасности.

Для стрельбы из карабина следует применять патроны 7,62x54R, имеющие сертификат соответствия с указанием срока годности.

Патроны разных фирм-изготовителей отличаются по внутрибаллистическим характеристикам, поэтому Вы должны подобрать те патроны, которые наилучшим образом подходят для Вашего оружия, обеспечивая надёжную работу автоматики, и удовлетворяют Вас по качеству.

Для подготовки к эксплуатации освободите карабин, магазин, инструмент и принадлежность от упаковочной бумаги и плёнки, удалите защитную смазку, проверьте комплектность и убедитесь в функционировании карабина. Упа-

ковочную бумагу и плёнку ввиду их токсичности необходимо немедленно утилизировать.

2.2 Указание мер безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
КАРАБИНА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
НЁМ ДЕТАЛИ ОТ ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ!

2.2.1 Источниками опасности при стрельбе являются:

- летящая пуля;
- струя раскаленных газов, вылетающая при выстреле из дульной части;
- отражённая гильза, вылетающая из ствольной коробки;
- ствол и пламегаситель, нагревающиеся при интенсивной стрельбе;
- продукты сгорания порохового заряда, накапливающиеся при длительной стрельбе в закрытом помещении.

2.2.2. Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при правильной эксплуатации карабина и соблюдении следующих правил предосторожности:

- всегда относитесь к карабину как к заряженному;
- никогда не направляйте карабин на человека и в сторону, где могут быть люди;
- взяв карабин в руки, убедитесь в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для чего отведите подвижные части (затворную раму с затвором) назад;
- не производите без надобности холостые спуски во избежание поломок деталей УСМ;
- перед заряданием карабина обязательно осмотрите канал ствола и патронник - в них не должно быть грязи и посторонних предметов;
- при зарядании и разрядании удерживайте ствол карабина в безопасном направлении;
- во избежание случайного выстрела всегда держите карабин с предохранителем, включенным в положение «предохранение». Не держите палец на спусковом крючке, кроме того момента, когда Вы намерены сделать выстрел;

- помните, что дальность полета пули несколько километров, учитывайте возможность рикошета от твердых плоских поверхностей или воды;
- не открывайте затвор после осечки до истечения двух-трех минут из-за опасности затяжного выстрела;
- стрельбу в закрытом тире производите только при наличии приточно-вытяжной вентиляции, так как выделяемые при стрельбе пороховые газы являются токсичными;
- по окончании стрельбы обязательно разрядите карабин и поставьте его на предохранитель;
- не используйте патроны с истекшим сроком хранения, со следами коррозии или патроны, не предназначенные для данного карабина;
- разрядите карабин при подходе к населенному пункту и месту привала, перед посадкой в транспортное средство, а также при переездах внутри охотничьих угодий;
- всегда транспортируйте карабин только незаряженным и в чехле;
- храните карабин и патроны отдельно

друг от друга;

- ведите учёт общего количества произведённых выстрелов.

2.2.3 В процессе эксплуатации необходимо обращать внимание на изменения в Вашем карабине, которые могут повлиять на безопасность. При обнаружении каких-либо видимых дефектов ствола, ствольной коробки или затвора, а также при появлении разрывов в донной части гильз эксплуатацию карабина следует прекратить.

2.2.4 Помните, что при использовании патронов с истекшим сроком годности, патронов со следами коррозии и патронов, не предназначенных для данного карабина, может произойти разрушение оружия от недопустимо высокого давления пороховых газов.



ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕОБЫЧНОГО ПО ЗВУКУ ВЫСТРЕЛА, ОТСУТСТВИИ ПЕРЕЗАРЯДКИ ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА ИЛИ ТУГОГО ВХОЖДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ПАТРОНА В ПАТРОННИК НЕОБХОДИМО

ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ, РАЗРЯДИТЬ И РАЗОБРАТЬ КАРАБИНА, ОСМОТРЕТЬ КАНАЛ СТВОЛА И ПАТРОННИК, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОВЕРИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАРАБИНА.

Появление трещин на стреляных гильзах далее 5 мм от закраины, на скате и дульце гильзы при отсутствии прорыва пороховых газов между корпусом гильзы при отсутствии прорыва пороховых газов между корпусом гильзы и стенкой первого конуса патронника не является показателем дефектности карабина, так как технические условия на патрон допускают появление этих трещин на стреляных гильзах.



ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ КАРАБИНА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СТРЕЛЬБА ПРИ СЛОЖЕННОМ ПРИКЛАДЕ ИЗ КАРАБИНА «ТИГР» ИСПОЛНЕНИЕ О2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ.



ВНИМАНИЕ: В ПАТРОННИКЕ СТВОЛА КАРАБИНА «ТИГР» ВЫПОЛНЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ХАРАКТЕР КОТОРОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В КОЛЬЦЕВОЙ ВЫШТАМПОВКЕ У ДУЛЬЦА ГИЛЬЗЫ ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА. НАЛИЧИЕ ДАННОГО ЭЛЕМЕНТА НЕ ВЛИЯЕТ НА НАДЁЖНОСТЬ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ, РЕСУРС И БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАРАБИНА И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БРАКОВОЧНЫМ ПРИЗНАКОМ.



ВНИМАНИЕ: НА КАРАБИНЕ УСТАНОВЛЕНА ГАЗОВАЯ ТРУБКА С РЕГУЛЯТОРОМ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ДВА ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ: «1» И «2». ЕСЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ С ГАЗОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ, УСТАНОВЛЕННОМ В ПОЛОЖЕНИЕ «2», ОТМЕЧАЕТСЯ ИЗЛИШНЕ ЭНЕРГИЧНОЕ ОТРАЖЕНИЕ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ И МОЩНЫЙ УДАР РАМЫ В ЗАДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОВЕРНИТЕ ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ «1»,

КОГДА СТРАВЛИВАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ НА ГАЗОВОЙ ТРУБКЕ ОТКРЫТЫ. ЕСЛИ ЖЕ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ЭНЕРГИЧНОЕ ОТРАЖЕНИЕ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ И НЕДОКАТ РАМЫ ДО ЗАДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПОВЕРНИТЕ ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ «2», КОГДА СТРАВЛИВАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ В ГАЗОВОЙ ТРУБКЕ ПЕРЕКРЫТЫ.

2.2.5 В случае выхода карабина из строя (разрушения основных деталей), произошедшего при несоблюдении потребителем мер безопасности, изложенных в настоящем разделе, предприятие-изготовитель ответственно не несёт.

2.3 Подготовка карабина к работе

Для подготовки карабина к работе необходимо:

- при наличии складывающегося приклада повернуть его в «боевое» положение;
- выставить щеку приклада в рабочее положение;

- протереть канал ствола и патронник насухо от смазки и порохового нагара;
 - проверить работу спускового механизма и работу предохранителя;
 - убедиться, что вставленный в карабин магазин прочно удерживается защёлкой;
 - для проверки функционирования карабина отвести подвижные части за рукоятку затворной рамы назад до упора и отпустить их, произвести холостой спуск.
- При присоединении оптического прицела необходимо:
- осмотреть прицел. Если на поверхности линз окуляра и объектива имеется загрязнение, то удалить его с помощью фланелевой салфетки;
 - присоединить прицел к карабину, при необходимости отрегулировать усилие зажима и затяжку винтов кронштейна оптического прицела.
- Карабин готов к работе.

2.4 Приведение карабина к нормальному бою

2.4.1 Приведение к нормальному бою карабина с механическим прицелом
Установите хомутик открытого прицельного приспособления на деление "1" прицельной планки.

Тщательно и однообразно прицеливаясь, произведите четыре выстрела по мишени, установленной на дальности 100 м.

По окончании стрельбы определите положение средней точки попадания (СТП) от точки прицеливания любым из известных способов.

Откорректируйте отклонение СТП от контрольной точки по высоте, ввинчивая или вывинчивая мушку, отклонение по направлению – смещением корпуса мушки влево или вправо.

Правильность регулировки прицела проверьте повторной стрельбой.

2.4.2 Приведение карабина с оптическим прицелом к нормальному бою
Оптический прицел карабина (при поставке карабина с оптическим прицелом) пристрелян на предприятии-

изготовителе на дистанцию 100 м, а положение шкал записано в "Свидетельстве о приёме".

В случае неудовлетворения данной пристрелкой, пристреляйте оптический прицел вновь по открытому прицельному приспособлению. Для этого необходимо:



- установить хомутик открытого прицельного приспособления на деление "1" прицельной планки;
 - положить карабин на упор и навести по открытому прицельному приспособлению на какую-нибудь точку на расстоянии 100 м;
 - проверить положение прицельного знака (перекрестия) оптического прицела относительно точки прицеливания, при несовпадении совместить их вращением маховичков, не сдвигая при этом карабин;
 - проверить произведенную регулировку стрельбой. Если отклонение пробойн от точки прицеливания не удовлетворительно, ввести поправки вращением маховичков.
- Порядок внесения поправок и цена

деления шкал маховичков указаны в документации на прицел.

2.5 Порядок работы

2.5.1 Включение и выключение предохранителя:

- включите предохранитель - переведите щиток предохранителя вверх в положение "предохранение" (на ствольной коробке видна буква "П") в соответствии с **рисунком 2.1**. Спусковой крючок заблокирован.
- выключите предохранитель - переведите щиток предохранителя вниз в

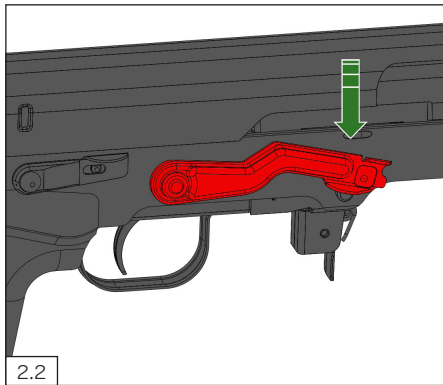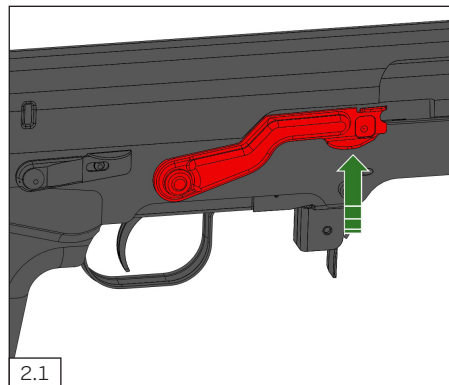

положение "огонь" (на ствольной коробке видна буква "О") в соответствии с **рисунком 2.2**;

2.5.2 Порядок заряжания и стрельбы:

- нажмите на защёлку магазина, движением вниз и вперёд отделите магазин от карабина;
- снарядите магазин патронами, для чего введите патроны под закрылки магазина, продвигая каждый поочередно до упора в заднюю стенку магазина;
- присоедините снаряженный магазин

к карабину;

- выключите предохранитель ("О");
- отведите затворную раму за рукоятку назад до упора и резко отпустите её. Убедитесь, что подвижные части находятся в крайнем переднем положении;

Карабин заряжен и готов к выстрелу. Прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него.

Когда в магазине кончатся патроны, затворная рама останется в заднем положении.




Установите снаряженный магазин, затворную раму отведите чуть назад и отпустите.

Карабин заряжен и готов к следующему выстрелу.

2.5.3 Порядок разряжания карабина:

- включите предохранитель ("П");
- отделите магазин;
- выключите предохранитель ("О");

- отведите затворную раму назад для извлечения патрона из патронника в соответствии с **рисунком 2.3**;
- дошлите затворную раму в переднее положение в соответствии с **рисунком 2.4**;
- произведите контрольный спуск, нажав на спусковой крючок;
- включите предохранитель ("П") в соответствии с **рисунком 2.5**;
- освободите магазин от патронов;
- присоедините магазин к карабину.

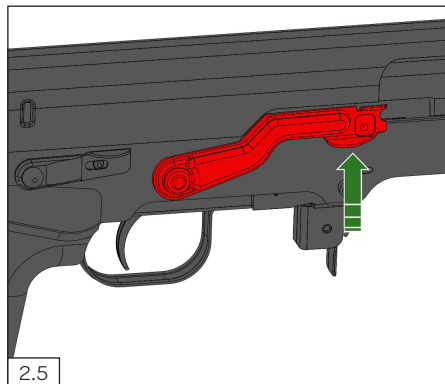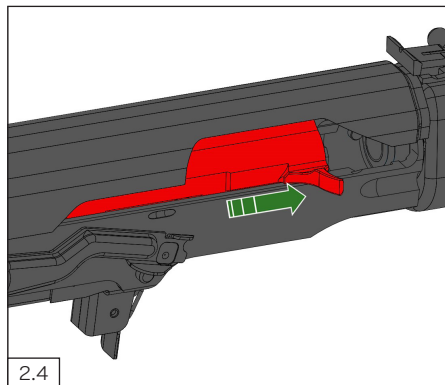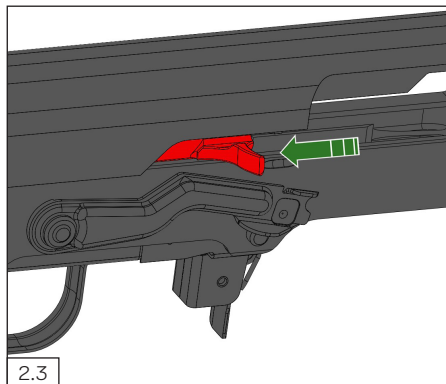

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Неполная разборка

Неполную разборку производят для осмотра карабина, чистки и смазки после стрельбы.




При разборке и сборке следует пользоваться выколоткой из принадлежности.

Порядок неполной разборки:




ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО КАРАБИН НЕ ЗАРЯЖЕН.

- для этого снимите магазин, выключите предохранитель, отведите подвижные части за рукоятку рамы назад в соответствии с **рисунком 3.1** и осмотрите патронник. Убедившись, что патрона в патроннике нет, дошлите подвижные части в переднее положение;
- отделите оптический прицел, для чего рукоятку зажима прицела поверните против часовой стрелки до упора, и движением назад (по направлению к прикладу) снимите прицел с базы ствольной коробки;
- отделите крышку ствольной короб-

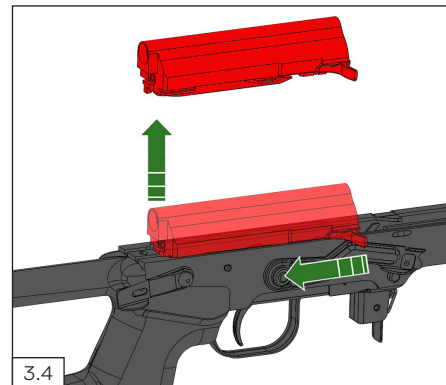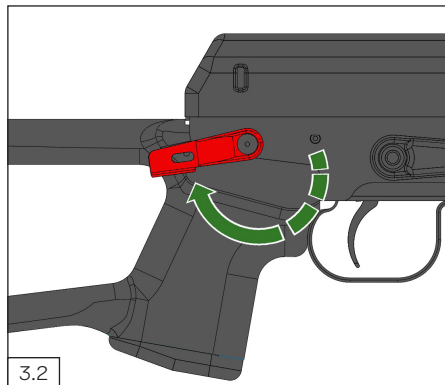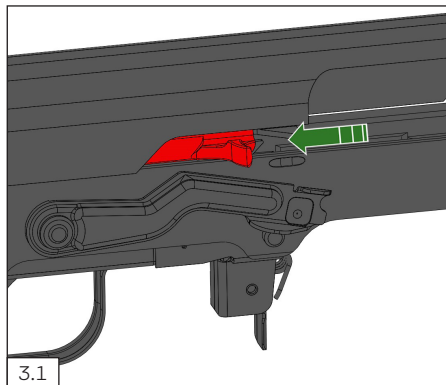

ки с возвратным механизмом, для чего чеку крышки ствольной коробки поверните вниз по часовой стрелке до отказа в соответствии с **рисунком 3.2**. Взявшись за заднюю часть крышки, отведите крышку вверх и движением назад отделите крышку с пружинами от карабина в соответствии с **рисунком 3.3**;



- отделите раму с затвором, для чего отведите раму назад до отказа и движением вверх выньте ее вместе с затвором из направляющих ствольной коробки в соответствии с **рисунком 3.4**;

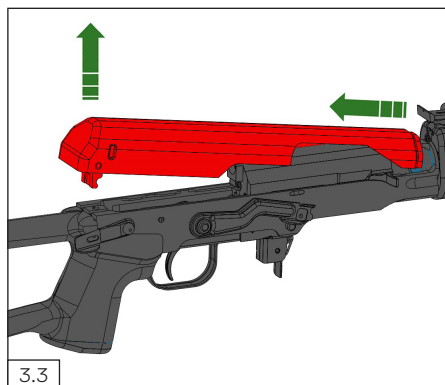

- отделите УСМ. Для этого поверните щиток предохранителя вверх, поставив его перо перпендикулярно направляющим ствольной коробки в соответствии с **рисунком 3.5**.



Движением вправо выньте предохранитель из ствольной коробки и, взявшись за спусковую скобу, отделите спусковой механизм, поворачивая его вниз в соответствии с **рисунком 3.6**;

- отделите затвор от рамы. Для этого, удерживая затвор с рамой в одной руке, другой поверните затвор за головку до

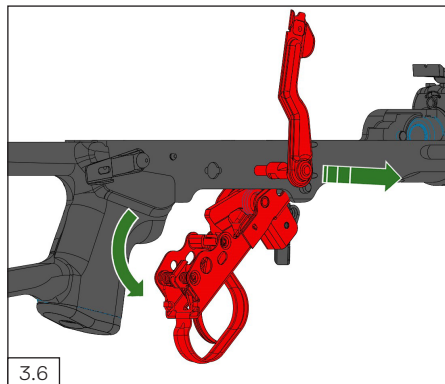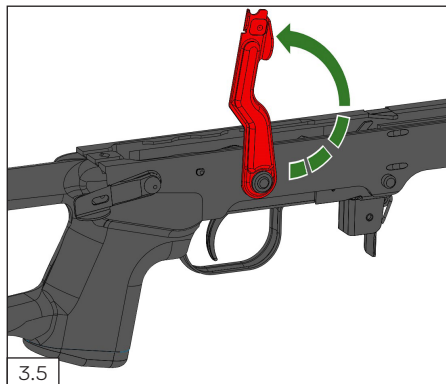

момента, когда ромбик затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы. Извлеките затвор из канала рамы в соответствии с **рисунком 3.7**;




- отделите ствольные накладки. Для этого нажмите (по направлению к стволу) с помощью выколотки или без нее на перо чеки верхнего кольца цевья, поверните чеку на 180° в направлении дульной части и сдвиньте верхнее кольцо цевья в соответствии с **рисунком 3.8**.

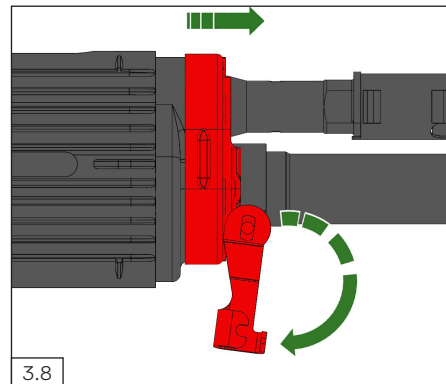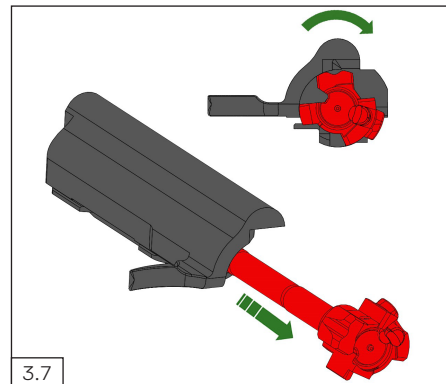


Поставьте карабин вертикально на приклад и, поочерёдно нажав на одну из накладок вниз и вдоль оси ствола, движением в сторону отделите их в соответствии с **рисунком 3.9**;

- отделите толкатель с пружиной и поршень. Для этого, удерживая поршень, отведите назад толкатель и выведите его передний конец из гнезда в поршне в соответствии с **рисунком 3.10**.

Отведите передний конец толкателя вбок, извлеките из газовой трубки

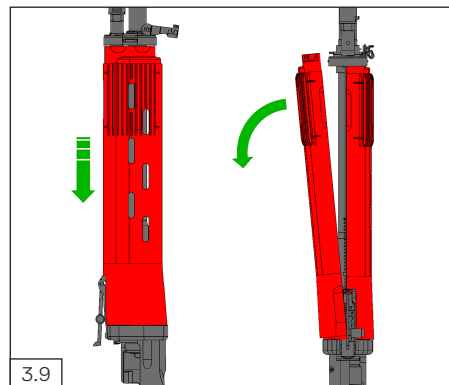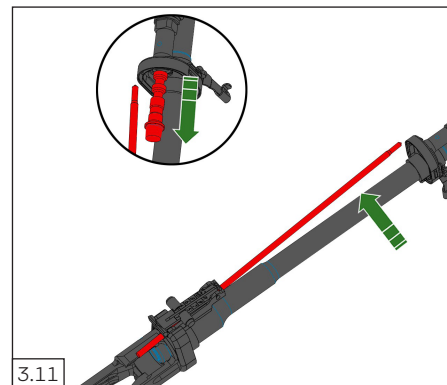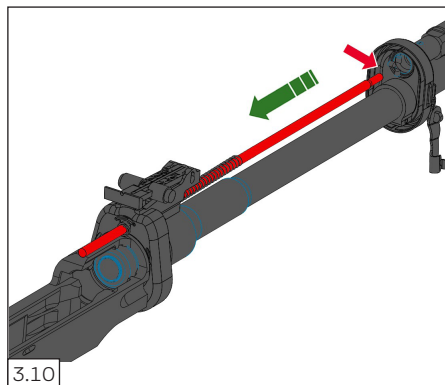

поршень в соответствии с **рисунком 3.11**. Затем введите передний конец толкателя в газовую трубку до отказа, при этом задний конец выйдет из направления в опоре толкателя. Подожмите пружину толкателя вперед и движением вверх и назад извлеките толкатель с пружиной. Снимите пружину с толкателя в соответствии с **рисунком 3.12**.

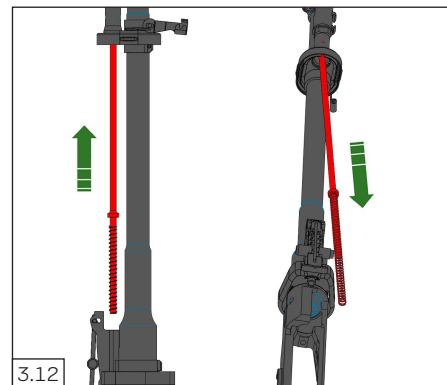

3.2 Сборка после неполной разборки




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ РАМУ С ЗАТВОРОМ В СТВОЛЬНУЮ КОРОБКУ ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ УСМ, ПРИ ЭТОМ КУРОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЗВЕДЁН.

Порядок сборки:

- присоедините газовый поршень и толкатель с пружиной. Надев пружину толкателя на задний конец толкателя, введите передний конец толкателя в газовую трубку, а задний конец вместе с пружиной - в канал прицельной колодки. Отведите толкатель назад и выведите его передний конец из газовой трубки в сторону; вставьте газовый поршень в газовую трубку, а передний конец толкателя - в отверстие поршня в соответствии с **рисунком 3.13**;



- присоедините ствольные накладки. Вставив задний конец правой (левой) накладки в нижнее кольцо, выжмите накладку вниз и зафиксируйте её на выступах опорного кольца. Надвиньте верхнее кольцо на окончеч-

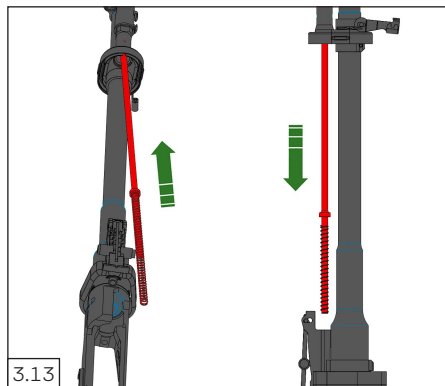

ники накладок и поверните чеку кольца к газовой трубке до захода отгиба чеки в вырез на кольце в соответствии с **рисунком 3.14**;

- присоедините УСМ. Заведя вырезы корпуса УСМ за штифт останова, прижмите УСМ к ствольной коробке в соответствии с **рисунком 3.15**;

- введите ось предохранителя от случайного выстрела в отверстие ствольной коробки, а затем поверните щиток предохранителя по часовой стрелке до захода выступа на щитке в нижнюю


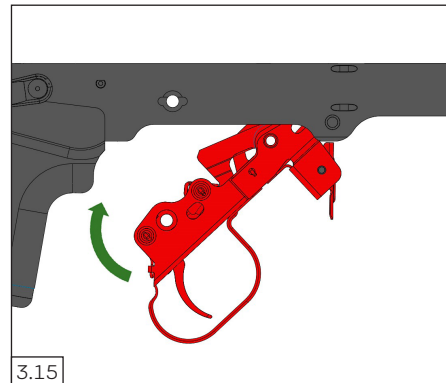
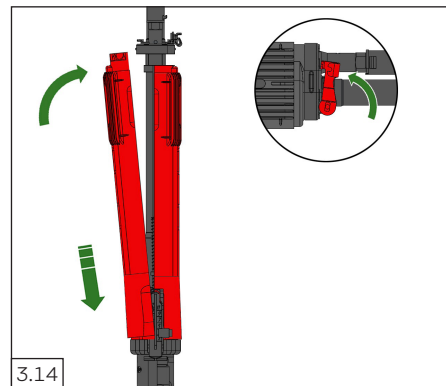


выемку ствольной коробки в соответствии с **рисунком 3.16**;

- присоедините затвор к раме. Вставив затвор в отверстие рамы, поверните затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный паз рамы в соответствии с **рисунком 3.17**;


- продвиньте затвор вперёд до отказа;

- присоедините раму с затвором.

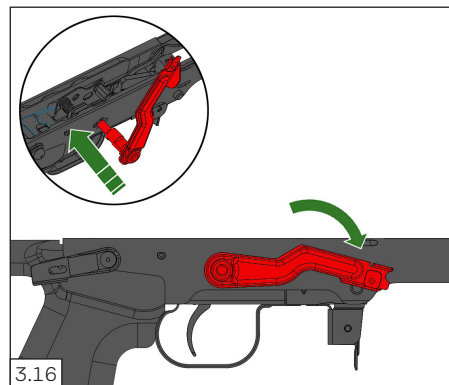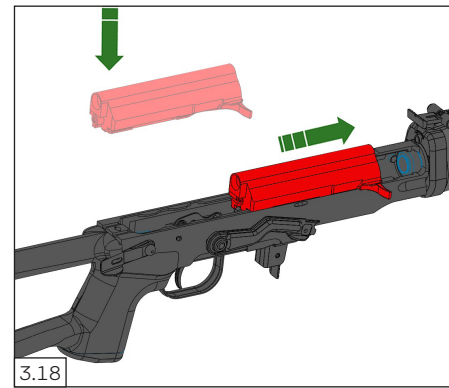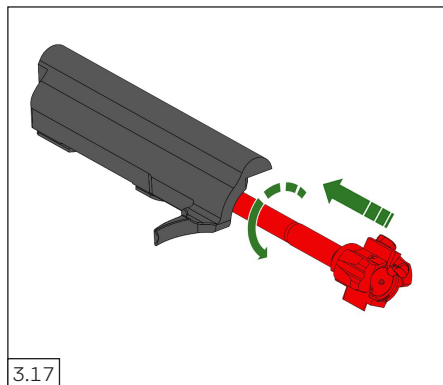


Вставив направляющие выступы рамы в вырезы ствольной коробки, продвиньте раму вперёд в соответствии с **рисунком 3.18**;

- присоедините крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Введя возвратную пружину в отверстие рамы, вставьте выступы на переднем торце крышки в вырезы нижнего кольца, нажмите на задний конец крышки до полного её прилегания к ствольной коробке в соответствии с **рисунком 3.19**;

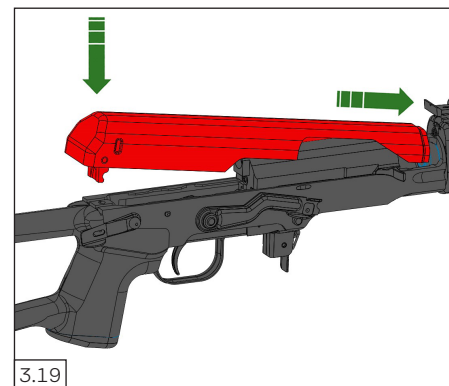

- поверните чеку крышки вперёд до постановки её на ограничитель чеки в соответствии с **рисунком 3.20**;
- присоедините магазин. Введя в окно ствольной коробки передний зацеп магазина, поверните магазин, чтобы защёлка заскочила за задний зацеп магазина.


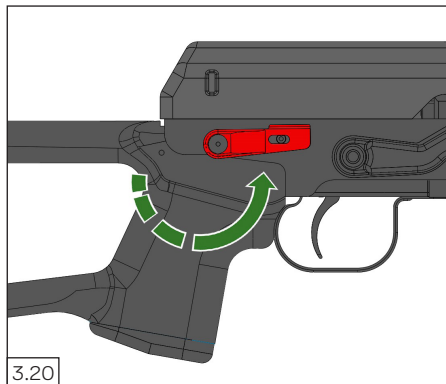


3.3 Полная разборка

Полную разборку карабина производить в случае сильного загрязнения, воздействия влаги или постановки карабина на длительное хранение.

Порядок полной разборки:

- произведите неполную разборку;
- разберите затвор. Для этого вытолкните выколоткой штифт, удерживающий ударник и извлеките ударник с пружиной и втулкой из канала затвора в соответствии с **рисунком 3.21**, вытолкните выколоткой ось выбрасывателя

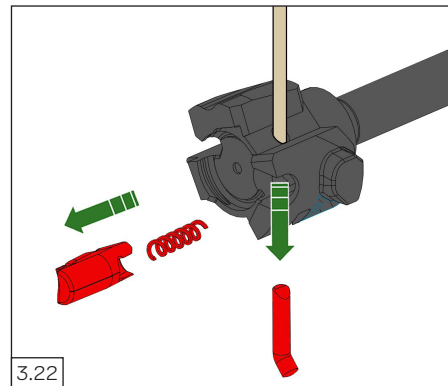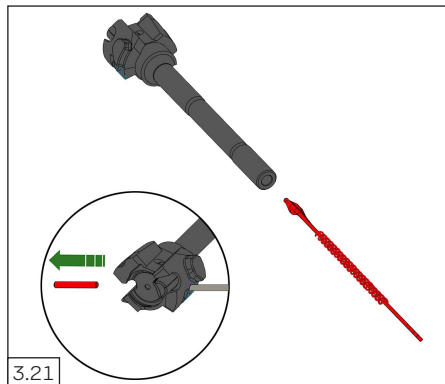


- и извлеките выбрасыватель с пружиной в соответствии с **рисунком 3.22**;
- разберите магазин, предварительно разрядив его.

Для этого с помощью выколотки утопите выступ стопорной планки в отверстие на крышке магазина и сдвиньте крышку несколько вперед. Удерживая стопорную планку, тем самым не давая разжаться пружине, снимите крышку с корпуса. Постепенно освобождая пружину от сжатия, выньте её вместе со стопорной планкой и подавателем из

корпуса магазина;


- разберите газовую трубку. Для этого пальцем нажмите на защёлку и с помощью ключа пенала отвинтите газовую трубку в соответствии с **рисунком 3.23**.

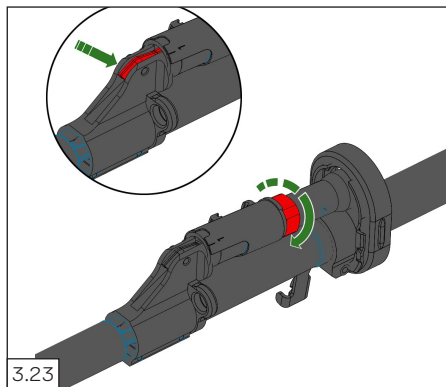

3.4 Сборка после полной разборки

Порядок сборки:

- поставьте газовую трубку с газовым регулятором. Для этого, выжимая защёлку, с помощью ключа пенала закрутите газовую трубку с установленным регулятором до упора. При необходимости, чуть выверните трубку в обратном направлении, до фиксации защёлки в пазу трубки;
- соберите магазин. Для этого, соединив пружину магазина с подавателем и запорной планкой, вставьте подаватель в корпус магазина. Сжимая пружину до полного утопания планки в корпусе, надвиньте крышку на выступы корпуса. Продвиньте крышку назад до фиксации выступа запорной планки в окне крышки;
- соберите затвор. Для этого установите выбрасыватель с пружиной в гнездо затвора и зафиксируйте выбрасыватель осью в соответствии с **рисунком 3.24**. Вставьте ударник с пружиной и втулкой в канал затвора и зафиксируйте ударник штифтом. Ось выбрасывателя

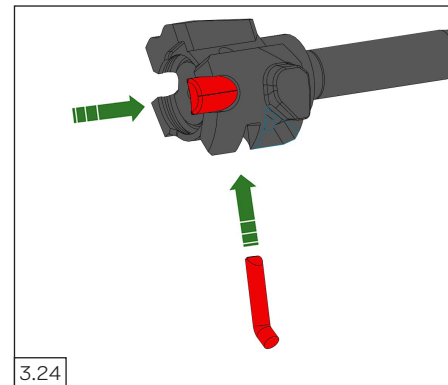

- и штифт ударника не должны выступать за тело затвора;
- дальнейшую сборку оружия производите согласно п. 3.2.

3.5 Чистка и смазка

Чистку производите с помощью принадлежности не позднее одних суток после стрельбы. Зимой чистку производите в закрытом помещении с температурой воздуха (20 ± 5) °C после того, как карабин нагреется до температуры помещения. Для чистки канала ствола и патронника применяйте чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых частиц.

Чистка производится в следующей последовательности:

- смажьте канал ствола и патронника ершиком, окунув его в ружейное масло;
- протрите канал ствола насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом;
- повторите процесс смазки и протирания от восьми до десяти раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола);

- после чистки смажьте канал ствола и патронник чистым ружейным маслом. Для обеспечения нормальной работы карабина необходимо своевременно удалять нагар из газовой камеры, газовой трубки и с газового поршня. Смазку производите согласно **таблице 3**. Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель, на боевой пружине и пружине ударника.

Таблица 3

Наименование смазочных материалов	Место смазки	Способ нанесения смазочных материалов
Масло ружейное, соответствующее температурным условиям	Канал ствола	Смазать канал ствола ёршиком, предварительно окунув ершик в ружейное масло (два-три двойных хода шомпола по всей длине ствола)
То же	Затворная рама, направляющие ствольной коробки	Протереть детали протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым от излишней смазки

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Для сохранения в работоспособном состоянии карабин должен быть всегда вычищен и смазан тонким слоем ружейного масла.

4.2 Хранить карабин следует в сухом помещении без резких колебаний температуры, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

4.3 Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть спущен.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Карабин может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

5.2 При передвижении во время охоты карабин переносится на ремне. Ремень должен быть подогнан так, чтобы карабин не ударялся о твёрдые предметы снаряжения. Карабин переносится с присоединённым магазином или без него.

5.3 При передвижении на автомобиле карабин следует перевозить в чехле, оберегая от ударов и падений.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность карабина представлена в **таблице 4**.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Количество
СОК-5.С6_____	Карабин охотничий самозарядный «Тигр» исполнение _____ (без магазина)	1
СОК-5.С6_____	Магазин	
	Прицел оптический*	
СОК-5.С68_____	Кронштейн оптического прицела**	
<u>Инструмент и принадлежности</u>		
СОК-Ю-5.С61-03	Принадлежность в пенале	1
СОК-Ю-5.С63	Маслёнка	
СОК-Ю-5.3	Шомпол	
<u>Сменные части</u>		
СОК-5.2-8	Пружина ударника	1
СОК-5.2-9	Втулка	1

Обозначение	Наименование	Количество
<u>Эксплуатационные документы</u>		
СОК-5 РЭ	Карабин охотничий самозарядный «Тигр».	
	Руководство по эксплуатации	1
	Прицел оптический.	
	Паспорт*	
<u>Упаковка</u>		
ЧУС.С60	Чехол унифицированный спортивный***	
УК-2.1-1-05	Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия	1
*При поставке карабина с оптическим прицелом модель и номер прицела указываются в свидетельстве о приемке. **Предназначен для прицелов, не имеющих собственного кронштейна. Поставляется в сборе с прицелом. ***Поставляется по специальному заказу.		

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность карабина при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи и безвозмездное устранение дефектов производственного характера в пределах установленной гарантии в течение месяца со дня принятия на ремонт. На трущихся поверхностях собранного карабина допускается местное повреждение защитного покрытия. Естественный износ защитных покрытий деталей карабина в процессе эксплуатации, в том числе хромового покрытия канала ствола, патронника и других деталей, не является дефектом.

Карабин снимается с гарантийного обслуживания:

- при выявленных нарушениях требований РЭ;
- при любом изменении карабина, внесённом самостоятельно;
- при проведении ремонта не на предприятии-изготовителе или в неспециализированной ремонтной организации.

При выявлении потребителем некачественного товара следует руководствоваться законом «О защите прав потребителя».

Рекламации по недостаткам карабина и оптического прицела (при поставках карабина с оптическим прицелом) принимаются по адресу организации – продавца только по предъявлению паспорта карабина и паспорта оптического прицела с отметкой даты продажи и штампа организации – продавца.

Покупатель вправе обратиться по недостаткам карабина – на завод-изготовитель по адресу:

426006 Россия, проезд им. Дерябина, д. 2/193,
помещение 78, АО «Концерн «Калашников»;

по недостаткам оптического прицела – на завод-изготовитель по адресу, указанному в паспорте на прицел. Карабин не подлежит капитальному ремонту, текущий ремонт должен производиться на предприятии-изготовителе или в специальной ремонтной организации.



8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Карбин охотничий самозарядный «Тигр» исполнение _____ заводской № _____
под патрон 7,62x54R изготовлен, принят, законсервирован и упакован в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия: № РОСС RU С-RU.ГФ01.B.00076/19 от 18.03.2019 г.

Поперечник рассеивания пуль при стрельбе серией из четырёх выстрелов на дистанцию 100 м _____ мм.

На карабине установлен оптический прицел (при поставке с оптическим прицелом) модели _____
№ _____

Оптический прицел пристрелян на дистанцию 100 м с установкой шкал:

- 1) боковых поправок – на деление «О»;
- 2) дистанции – на деление «О».

Начальник ОТК

МП _____
Личный штамп

МП _____
Год, месяц, число

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Карабин охотничий самозарядный «Тигр» исполнение _____ под патрон 7,62x54R

Заводской номер карабина № _____

Продано _____

наименование и адрес торговой организации

Дата продажи _____
год, месяц, число

Продавец МП _____
личная подпись расшифровка подписи

Товар в полной комплектации с паспортом получил.

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по качеству не имею.


личная подпись

расшифровка подписи

Приложение А (Обязательное)

Составные части карабина охотничьего самозарядного «Тигр» исполнение О1

А.1 Составные части карабина «Тигр» исполнение О1 приведены на рисунке А.1.

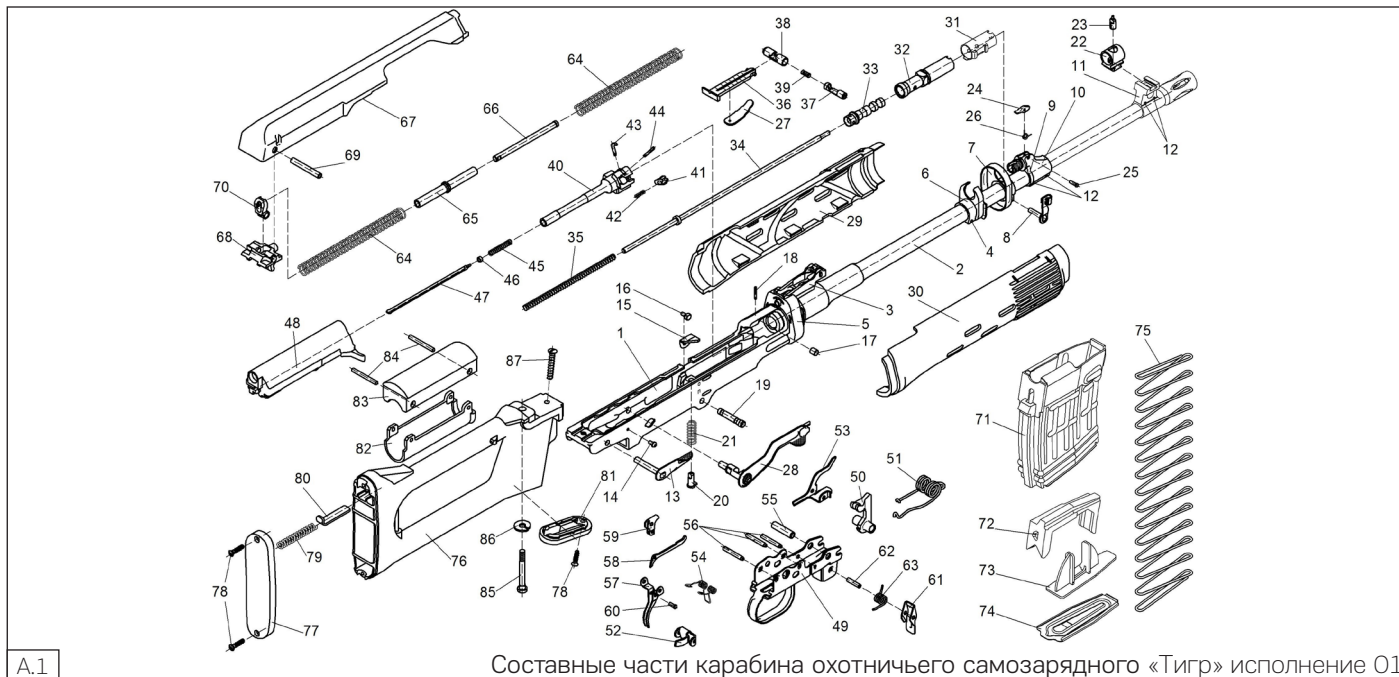

А.1

Составные части карабина охотничьего самозарядного «Тигр» исполнение О1

А.2 Перечень составных частей карабина «Тигр» исполнения 01 приведен в таблице А.2


Таблица А.2

Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование
Коробка ствольная со стволом в сборе:		25	Ось защелки	48	Рама затворная	Магазин:	
1	Коробка ствольная	26	Пружина камеры газовой	Механизм ударно – спусковой:		71	Корпус магазина
2	Ствол	27	Пружина планки прицельной	49	Корпус механизма спускового	72	Податель
3	Колодка прицельная	29	Накладка ствольная левая	50	Курок	73	Планка запорная
4	Штифт	30	Накладка ствольная правая	51	Пружина боевая	74	Крышка магазина
5	Кольцо нижнее с пружиной в сборе	Детали газового двигателя:		52	Шептало	75	Пружина магазина
6	Сальник	31	Регулятор газовый	53	Автоспуск	Приклад в сборе:	
7	Кольцо верхнее	32	Трубка газовая	54	Пружина крючка	76	Приклад
8	Чека кольца	33	Поршень газовый	55	Ось курка	77	Затылок приклада
9	Антабка	34	Толкатель	56	Ось механизма спускового (3 шт.)	78	Шуруп затылка приклада (3 шт.)
10	Камера газовая	35	Пружина толкателя	57	Крючок спусковой	79	Пружина гнетка
11	Основание мушки	Планка прицельная в сборе:		58	Тяга	80	Гнеток
12	Штифт камеры газовой (4 шт.)	36	Планка прицельная	59	Ограничитель	81	Крышка
13	Чека крышки	37	Защелка хомутика	60	Ось тяги	82	Хомут
14	Ограничитель чеки	38	Хомутик планки прицельной	61	Защелка магазина	83	Щека в сборе
15	Отражатель	39	Пружина защелки хомутика	62	Ось защелки магазина	84	Шпилька (2 шт)
16	Заклепка отражателя	Затвор в сборе:		63	Пружина защелки магазина	85	Винт соединительный
17	Сухарь	40	Затвор	Крышка с механизмом возвратным в сборе:		86	Шайба пружинная
18	Штифт сухаря	41	Выбрасыватель	64	Пружина возвратная (2 шт.)	87	Шуруп приклада
19	Штифт задержки затворной	42	Пружина выбрасывателя	65	Втулка направляющая		
20	Задержка затворная	43	Ось выбрасывателя	66	Стержень направляющий		
21	Пружина задержки затворной	44	Штифт ударника	67	Крышка		
22	Корпус мушки	45	Пружина ударника	68	Вкладыш задний		
23	Мушка	46	Втулка	69	Ось вкладыша и серьги		
24	Защелка трубки газовой	47	Ударник	70	Серьга		

Приложение Б (Обязательное)

Составные части карабина охотничьего самозарядного «Тигр» исполнение 02

Б.1 Составные части карабина «Тигр» исполнение 02 приведены на рисунке Б.1.

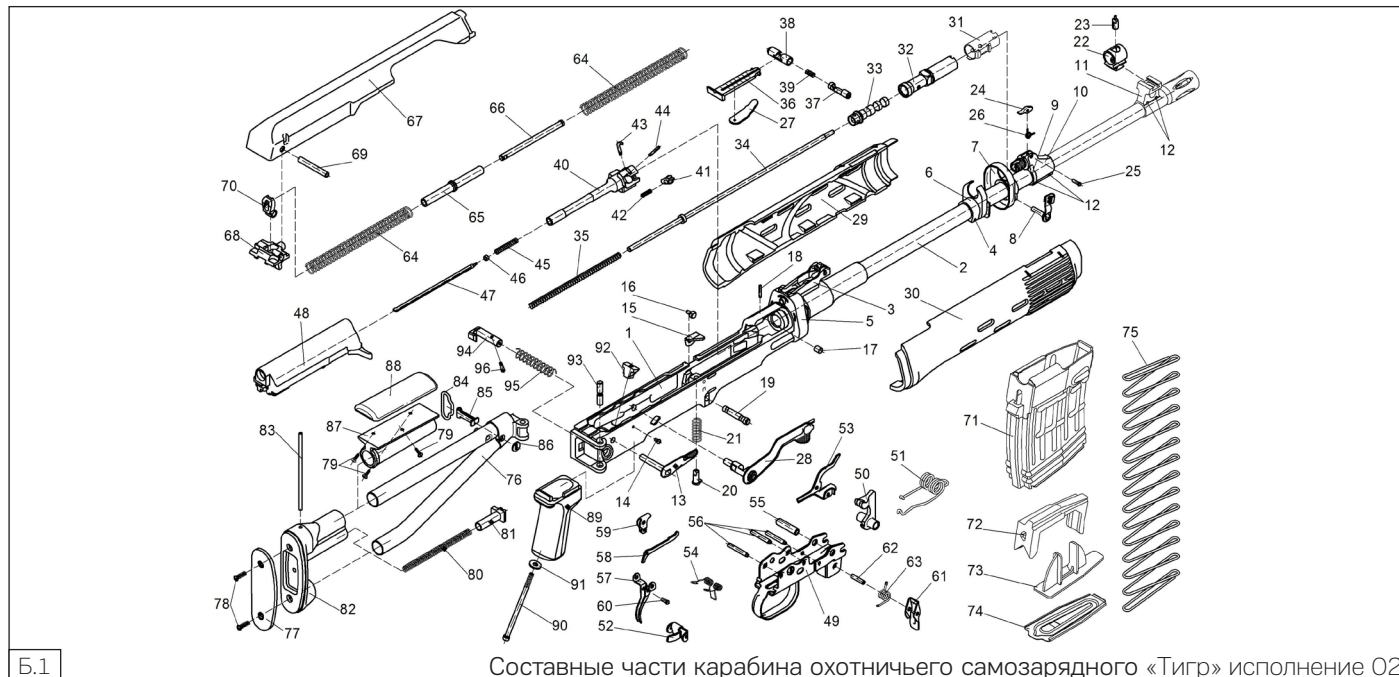

Б.2 Перечень составных частей карабина «Тигр» исполнения 02 приведен в таблице Б.2


Таблица Б.2

Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование
Коробка	ствольная со стволом в сборе:	27	Пружина планки прицельной	Механизм ударно – спусковой:		72	Подаватель
1	Коробка ствольная	28	Предохранитель от случайного выстрела	49	Корпус механизма спускового	73	Планка запорная
2	Ствол	29	Накладка ствольная левая	50	Курок	74	Крышка магазина
3	Колодка прицельная	30	Накладка ствольная правая	51	Пружина боевая	75	Пружина магазина
4	Штифт	Детали газового двигателя:		52	Шептало	Приклад в сборе:	
5	Кольцо нижнее с пружиной в сборе	31	Регулятор газовый	53	Автоспуск	76	Корпус приклада
6	Сальник	32	Трубка газовая	54	Пружина крючка	77	Затылок приклада
7	Кольцо верхнее	33	Поршень газовый	55	Ось курка	78	Шуруп приклада (2 шт.)
8	Чека кольца	34	Толкатель	56	Ось механизма спускового (3 шт.)	79	Шуруп
9	Антабка	35	Пружина толкателя	57	Крючок спусковой	80	Пружина гнетка
10	Камера газовая	Планка прицельная в сборе:		58	Тяга	81	Гнеток
11	Основание мушки	36	Планка прицельная	59	Ограничитель	82	Основание затылка приклада
12	Штифт камеры газовой (4 шт.)	37	Защелка хомутика	60	Ось тяги	83	Штифт затылка приклада
13	Чека крышки	38	Хомутик планки прицельной	61	Защелка магазина	84	Кольцо антабки
14	Ограничитель чеки	39	Пружина защелки хомутика	62	Ось защелки магазина	85	Петля антабки
15	Отражатель	Затвор в сборе:		63	Пружина защелки магазина	86	Шайба
16	Заклепка отражателя	40	Затвор	Крышка с механизмом возвратным в сборе:		87	Основание щеки
17	Сухарь	41	Выбрасыватель	64	Пружина возвратная (2 шт.)	88	Накладка щеки
18	Штифт сухаря	42	Пружина выбрасывателя	65	Втулка направляющая	89	Рукоятка управления
19	Штифт задержки затворной	43	Ось выбрасывателя	66	Стержень направляющий	90	Винт соединительный
20	Задержка затворная	44	Штифт ударника	67	Крышка	91	Шайба пружинная
21	Пружина задержки затворной	45	Пружина ударника	68	Вкладыш задний	92	Гайка
22	Корпус мушки	46	Втулка	69	Ось вкладыша и серьги	93	Ось приклада
23	Мушка	47	Ударник	70	Серьга	94	Фиксатор
24	Защелка трубки газовой	48	Рама затворная	Магазин:		95	Пружина фиксатора
25	Ось защелки			71	Корпус магазина	96	Штифт фиксатора
26	Пружина камеры газовой						

Приложение В (Обязательное)

Составные части карабина охотничьего самозарядного «Тигр» исполнение О5

В.1 Составные части карабина «Тигр» исполнение О5 приведены на рисунке В.1.

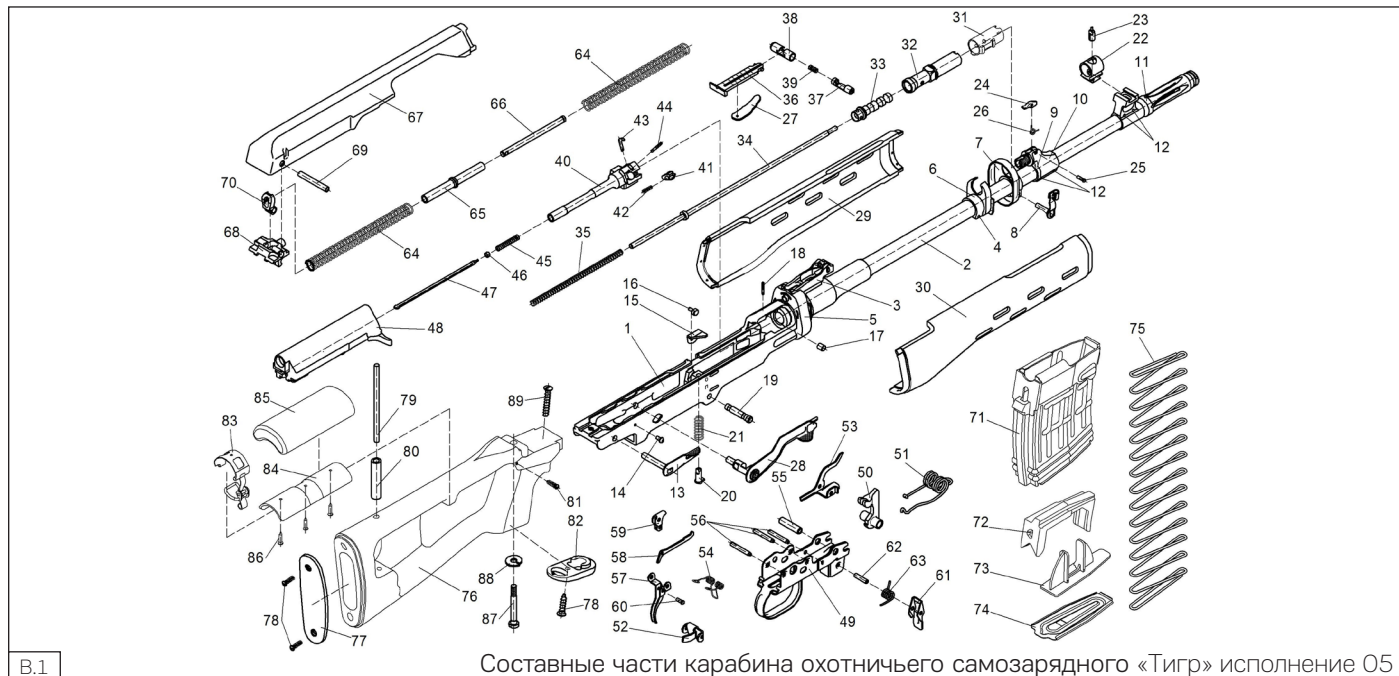

В.2 Перечень составных частей карабина «Тигр» исполнения 05 приведен в таблице В.2


Таблица В.2

Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование
Коробка	ствольная со стволом в сборе:	26	Пружина камеры газовой	48	Рама затворная	Магазин:	
1	Коробка ствольная	27	Пружина планки прицельной	Механизм ударно – спусковой::		71	Корпус магазина
2	Ствол	28	Предохранитель от случайного выстрела	49	Корпус механизма спускового	72	Податель
3	Колодка прицельная			50	Курок	73	Планка запорная
4	Штифт	29	Накладка ствольная левая	51	Пружина боевая	74	Крышка магазина
5	Кольцо нижнее с пружиной в сборе	30	Накладка ствольная правая	52	Шептало	75	Пружина магазина
6	Сальник	Детали газового двигателя:		53	Автоспуск	Приклад в сборе:	
7	Кольцо верхнее	31	Регулятор газовый	54	Пружина крючка	76	Приклад
8	Чека кольца	32	Трубка газовая	55	Ось курка	77	Затылок приклада
9	Антабка	33	Поршень газовый	56	Ось механизма спускового (3 шт.)	78	Шуруп затылка приклада (3 шт.)
10	Камера газовая	34	Толкатель	57	Крючок спусковой	79	Ось антабки
11	Пламегаситель	35	Пружина толкателя	58	Тяга	80	Трубка антабки
12	Штифт камеры газовой (4 шт.)	Планка прицельная в сборе:		59	Ограничитель	81	Шуруп - ограничитель чеки
13	Чека крышки	36	Планка прицельная	60	Ось тяги	82	Розетка
14	Ограничитель чеки	37	Защелка хомутика	61	Защелка магазина	83	Замок щеки
15	Отражатель	38	Хомутик планки прицельной	Крышка с механизмом возвратным в сборе:		84	Накладка щеки
16	Заклепка отражателя	39	Пружина защелки хомутика	62	Ось защелки магазина	85	Основание щеки
17	Сухарь	Затвор в сборе:		63	Пружина защелки магазина	86	Шуруп (3 шт.)
18	Штифт сухаря	40	Затвор	64	Пружина возвратная (2 шт.)	87	Винт соединительный
19	Штифт задержки затворной	41	Выбрасыватель	65	Втулка направляющая	88	Шайба пружинная
20	Задержка затворная	42	Пружина выбрасывателя	66	Стержень направляющий	89	Шуруп приклада
21	Пружина задержки затворной	43	Ось выбрасывателя	67	Крышка		
22	Корпус мушки	44	Штифт ударника	68	Вкладыш задний		
23	Мушка	45	Пружина ударника	69	Ось вкладыша и серьги		
24	Защелка трубки газовой	46	Втулка	70	Серьга		
25	Ось защелки	47	Ударник				

Приложение Г (Обязательное)

Составные части карабина охотничьего самозарядного «Тигр» исполнение 10

Г.1 Составные части карабина «Тигр» исполнение 10 приведены на рисунке Г.1.

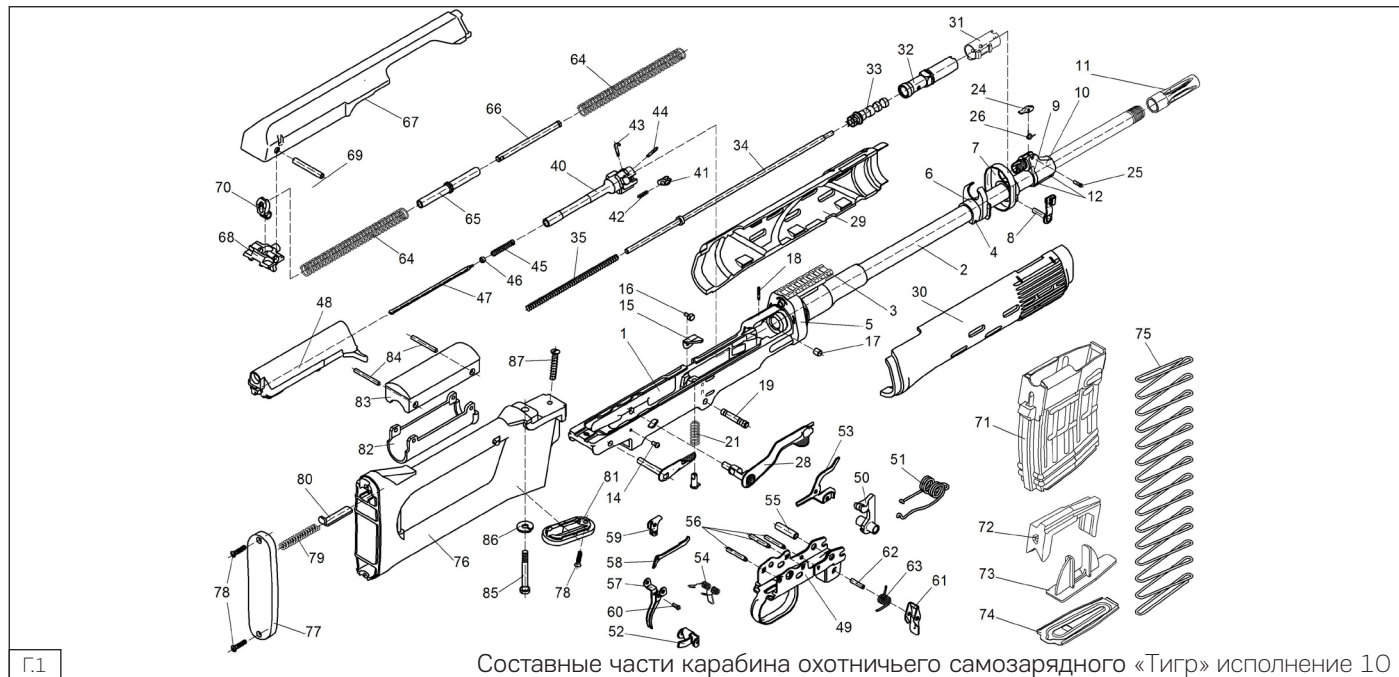

Г.2 Перечень составных частей карабина «Тигр» исполнения 10 приведен в таблице Г.2

Таблица Г.2

Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование	Номер позиции	Наименование
Коробка ствольная со стволом в сборе:		28	Предохранитель от случайного выстрела	Механизм ударно – спусковой:		Магазин:	
1	Коробка ствольная			49	Корпус механизма спускового	71	Корпус магазина
2	Ствол	29	Накладка ствольная левая	50	Курок	72	Податель
3	Колодка прицельная	30	Накладка ствольная правая	51	Пружина боевая	73	Планка запорная
4	Штифт	Детали газового двигателя:		52	Шептало	74	Крышка магазина
5	Кольцо нижнее с пружиной в сборе	31	Регулятор газовый	53	Автоспуск	75	Пружина магазина
6	Сальник	32	Трубка газовая	54	Пружина крючка	Приклад в сборе:	
7	Кольцо верхнее	33	Поршень газовый	55	Ось курка	76	Приклад
8	Чека кольца	34	Толкатель	56	Ось механизма спускового (3 шт.)	77	Затылок приклада
9	Антабка	35	Пружина толкателя	57	Крючок спусковой	78	Шуруп затылка приклада (3 шт.)
10	Камера газовая	Планка прицельная в сборе:		58	Тяга	79	Пружина гнетка
11	Пламегаситель	36	Планка прицельная	59	Ограничитель	80	Гнеток
12	Штифт камеры газовой (4 шт.)	37	Защелка хомутика	60	Ось тяги	81	Крышка
13	Чека крышки	38	Хомутик планки прицельной	61	Защелка магазина	82	Хомут
14	Ограничитель чеки	39	Пружина защелки хомутика	62	Ось защелки магазина	83	Щека в сборе
15	Отражатель	Затвор в сборе:		63	Пружина защелки магазина	84	Шпилька (2 шт)
16	Заклепка отражателя	40	Затвор	Крышка с механизмом возвратным в сборе:		85	Винт соединительный
17	Сухарь	41	Выбрасыватель	64	Пружина возвратная (2 шт.)	86	Шайба пружинная
18	Штифт сухаря	42	Пружина выбрасывателя	65	Втулка направляющая	87	Шуруп приклада
19	Штифт задержки затворной	43	Ось выбрасывателя	66	Стержень направляющий		
20	Задержка затворная	44	Штифт ударника	67	Крышка		
21	Пружина задержки затворной	45	Пружина ударника	68	Вкладыш задний		
24	Защелка трубки газовой	46	Втулка	69	Ось вкладыша и серьги		
25	Ось защелки	47	Ударник	70	Серьга		
26	Пружина камеры газовой	48	Рама затворная				

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Обязательное)

Сервисные мастерские

ООО «Темп»
142181, Московская область,
г. Подольск, мкрн. Климовск,
ул. Заводская, стр. 1А
+7 (495) 517-93-21
gun@tempgun.ru

ООО «Магнум»
163071, г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 55
+7 (911) 594-40-05
ras-29@yandex.ru

ООО «Охотомания»
443011, г. Самара,
ул. Гастелло, д. 35А
+7 (846) 321-00-01
ohotomania163@mail.ru

ООО «Царская охота»
454081, г. Челябинск,
пр. Победы, д. 125
+7 (351) 774-55-38
oxota2@list.ru

ООО «Оружейный двор»
680020, г. Хабаровск,
ул. Ленина, д. 41А
+7 (4212) 912-000

ООО «12 калибр»
620130, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 173
+7 (343) 266-66-61
+7 (495) 996-89-08

ООО «Ижевские ружья»
355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 456/2
+7 (8562) 56-56-14

ООО «Оружейник»
614007, г. Пермь,
ул. Революции, д. 16
+7 (342) 210-74-47

ООО «Сивил-Красноярск»
660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 38,
помещение 106
+7 (391) 221-41-53

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт
карабина охотничьего самозарядного «Тигр»

Изъято на гарантийный ремонт _____ год, месяц, число
Мастер сервисного центра _____ личная подпись

_____ расшифровка подписи



ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт карабина
охотничьего самозарядного «Тигр»

№ _____
Заводской номер
Дата продажи (изготовления) _____

_____ год, месяц, число
Дата приемки на ремонт _____

_____ год, месяц, число
Дефект _____

Сведения о проведенном ремонте

Мастер сервисного центра _____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

Недостатки устранены, изделие из ремонта

получил _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

Дата _____ год, месяц, число

Владелец и его адрес _____

Утверждаю

Руководитель сервисного центра _____
_____ наименование предприятия

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт
карабина охотничьего самозарядного «Тигр»

Изъято на гарантийный ремонт _____ год, месяц, число
Мастер сервисного центра _____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт карабина
охотничьего самозарядного «Тигр»

№ _____
Заводской номер
Дата продажи (изготовления) _____

_____ год, месяц, число
Дата приемки на ремонт _____

_____ год, месяц, число
Дефект _____

Сведения о проведенном ремонте

Мастер сервисного центра _____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

Недостатки устранены, изделие из ремонта

получил _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

Дата _____ год, месяц, число

Владелец и его адрес _____

Утверждаю

Руководитель сервисного центра _____
_____ наименование предприятия

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи



АО «Концерн «Калашников»
426006, РОССИЯ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г. ИЖЕВСК, ПРОЕЗД ИМ. ДЕРЯБИНА, Д. 2/193, ПОМЕЩЕНИЕ 78
ТЕЛ./ФАКС: + 7 (3412) 51-22-25
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-200-1807

WWW.KALASHNIKOVGROUP.RU

